



**KROONRING**

 Français

**Installez le Kroonring  
rapidement et facilement en  
seulement **7 étapes simples!****



**Préparation :** Étapes 1 et 2


**Positionnement :** Étapes 3, 4 et 5

**Montage :** Étapes 6 et 7

### Contenu du Kroonring

- 1 Collier de serrage
- 2 Colliers de tuyau
- 3 Vis de collier de tuyau
- 4 Boîtier de collier de tuyau
- 5 Capuchon de protection

Référez-vous à la photo pour identifier les pièces numérotées.

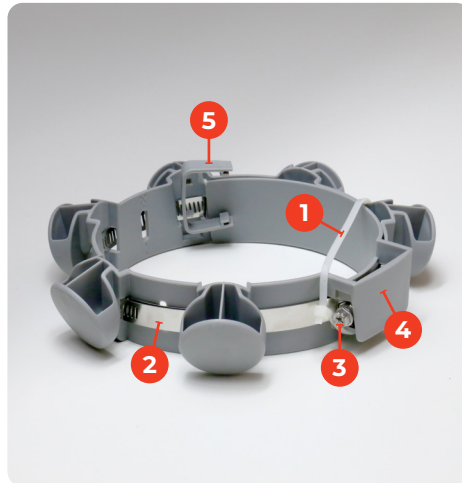

### Outils nécessaires

1. Clé à douille taille 8 ou 2. Tournevis Philips et 3. Coupe-fil.



### ⚠ Attention

**Étape 1 :** La vis sans fin sur la sangle de tension en acier inoxydable doit être serrée à **la main** (couple du poignet) pour éviter tout dommage et perte de grip. **Étape 2 :** La sangle de tension en acier inoxydable peut être serrée davantage à la main ou à l'aide d'une visseuse automatique avec embrayage à glissement.




### Étape 1

Coupez le collier de serrage avec le coupe-fil.




### Étape 2

Retirez le capuchon (y compris l'onglet de connexion). Vous le réinstallerez à l'**étape 7**.

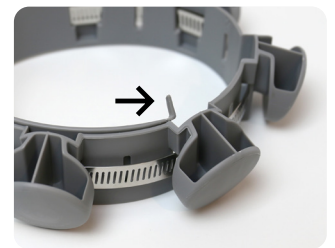


### Étape 3

Vérifiez si les boutons doivent être coupés en utilisant la méthode suivante : placez le Kroonring autour du poteau, déterminez combien de boutons dépassent du boîtier de collier de tuyau et coupez-les à l'emplacement indiqué. Si ce n'est pas nécessaire, passez directement à l'**étape 5**.

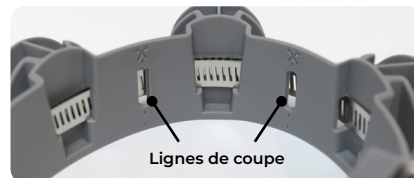

\* Indication de diamètre et de ligne de coupe : Voir à l'intérieur du Kroonring.

\* **Attention :** Ne montez pas le Kroonring au-dessus du panneau d'inspection.


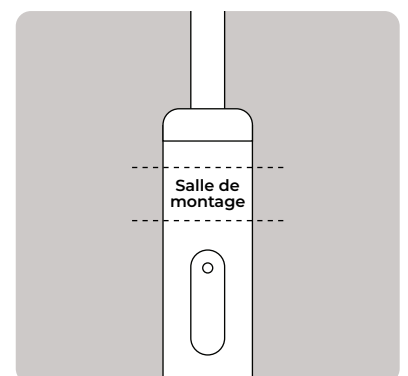


#### Étape 4

Placez fermement le Kroonring autour du poteau et coupez le collier de tuyau en acier inoxydable au milieu du boîtier (au **repère noir**).



\* **Conseil** : Coupez des deux côtés du collier de tuyau comme indiqué sur la photo.

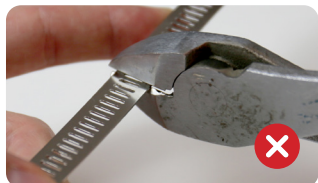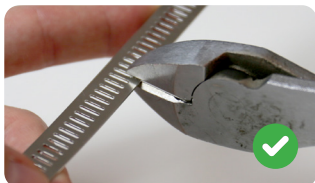

#### Étape 5

Placez le Kroonring autour du poteau et insérez l'extrémité du collier de tuyau sous la vis de serrage.




>> Faire glisser

**Vous êtes maintenant prêt à installer le Kroonring.**

#### Étape 6

Serrez fermement la vis du collier de tuyau avec un tournevis Philips ou une clé à douille taille 8.

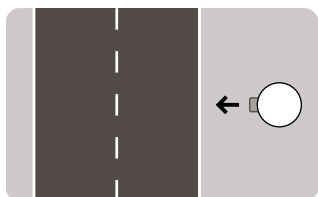

\* **Conseil** : Le boîtier du collier de tuyau doit être orienté vers la rue.

\* Assurez-vous que le bord ne dépasse pas.



#### Étape 7

Positionnez le capuchon de protection sur le boîtier du collier de tuyau.



\* Fixez le capuchon avec les bords orientés vers l'extérieur.



#### Résultat final

**Félicitations !**  
Votre Kroonring est maintenant assemblé avec succès et prêt à l'emploi.

La photo montre le résultat final.



#### Conseiller Kroonring

Raymond van den Bos

Contactez-nous :  
info@kroonring.nl

Visitez notre site web :  
www.kroonring.nl



**KROONRING**